

MANUAL ÎN LIMBA ROMÂNĂ PENTRU MEDIA PLAYER FULL HD 1080 EGREAT EG-S1A



Trăsături principale

- Suportă Blu Ray simplu EPG și DVD EPG
- Funcția Bookmark
- Playback fără interval de timp (pentru fișierele TS), suportă Blu Ray ISO
- Suportă subtitrare internă sau externă
- Multi track – subtitrare multiplă
- Suport sunet 7.1, suportă playback DTS-CD
- Youtube HD
- Serviciul BitTorrent, share LAN, play din rețea
- Zoom, rotire pe poze, fotografii
- Internet Radio
- SMB, NFS, FTP
- Management fișiere: copiere fișiere, ștergere fișiere
- Control telecomandă
- HDMi 1.3
- 2 porturi USB pentru suport HDD extern pe laterali
- 2 porturi USB Host în spate
- 1 eSATA pentru conectare HDD extern sau unitate Blu-Ray
- 1 SATA pentru conectare HDD extern sau unitate Blu-Ray
- 1 Lan Gigabit (10/100 Mbps)
- Procesor SMP8655, 256 MB Nand FLASH și 512 MB DDR2


Pachetul conține:

- Media player eGreat EG-S1A
- Alimentator de perete
- Cablu HDMi
- Cablu SATA
- Telecomandă
- Manual de utilizare


I. Telecomandă




1. Buton pornire/oprire 

2. Modul de selecție TV 


3. Setări 

4.  Evacuare DVDROM

5.  Meniu: În timpul redării, apăsați acest buton pentru conținutul meniului: redare, anterior, următor, înainte, înapoi, încet, info, schimbarea track audio, subtitrare, reciclare, exit.

6. Numere tastatură: introduceți numerele. În modul de redare, acestea pot fi folosite de la 0 la 90%: apăsați "0" pentru afișarea începerii filmului și apăsați "1" pentru afișarea 10% din film;




7. Butonul Home  – Vă duce înapoi la meniul principal;

8. Butonul Return  – Vă întoarce la meniul anterior;



9. Săgeți: sus/jos/stânga/dreapta; în modul de redare, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru accesarea modului cu bara de timp;



10. Butonul Info  – În timpul redării, apăsați acest buton pentru afișarea informațiilor despre film (format video, nume fișier, format audio, rezoluție, mărime fișier, zoom, etc.);




11. În modul de redare, pentru utilizarea acestor două butoane, pentru selectarea scenei anterioare sau următoare;


12.  Înapoi,  Înainte: butonul pentru derulare înapoi și înainte. Fiecare element are un timp de selecție de 2x, 4x, 8x, 16x, apăsați "Play" pentru a vă întoarce în modul de redare;


13.  Butonul Repeat – în modul de redare, se poate repeta odată, repetare totală sau anulare repetare;

14.  Schimbare track audio – se utilizează atunci când sunt fișiere multi-audio track;


15.  Time seek – alegeți un anumit timp pentru a începe redarea filmelor;


16.  Silentios


17.  Puteți regla nivelul volumului prin acest buton;


18.  Buton pentru confirmare;


19.  Redare și pauză




20.  Stop – oprire redare fișiere, și înapoi la conținutul listă;

21.  Viteză redusă – În timpul redării, apăsați acest buton pentru încetinire. Va apare o iconiță pentru a indica viteza: 3/4X, 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, 1X;

22.  Subtitrare – Dacă filmul are subtitrare apăsați acest buton sau puteți anula subtitrarea, utilizatorul poate ajusta culoarea/mărimea/locația/timpul cu ajutorul butonului cu săgeți sus/jos;

23.  Bookmark – nicio funcție în prezent;

24.  Comutare imagine – ecran plin, mărime actuală, ecran standard;

25.  Zoom – În timpul redării, apăsați acest buton pentru accesarea diferitelor moduri -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3;
26.  Titlu – utilizat în modul DVD;
27.  Patru butoane colorate – roșu este pentru film, verde pentru muzică, galben pentru imagini, albastru înca nu are o funcție stabilită;

II. Setări player

Selectați setările din meniul principal sau apăsați butonul “setup” din telecomandă, pentru accesarea meniului de setări.




Utilizatorul poate seta de aici sistemul/video/muzică/imagini/rețeaua;
 Selectați elementele cu butonul cu săgeți din telecomandă, apăsați “ok” pentru confirmare;
 Apăsați “return” pentru ieșire din meniul de setări.

1. Setări sistem



Îeșire video – setarea parametrilor ieșirii video:

- 1) Îeșirea YPBPR (480I, 576I, 720P, 1080I);
- 2) Îeșire HDMI (auto, 1080P, 1080P 24HZ, 1080P 30HZ, 1080I, 720P, 576I, 480I)
- 3) Îeșire AV (NTSC-M, PAL-BG, PAL-M, PAL-N)

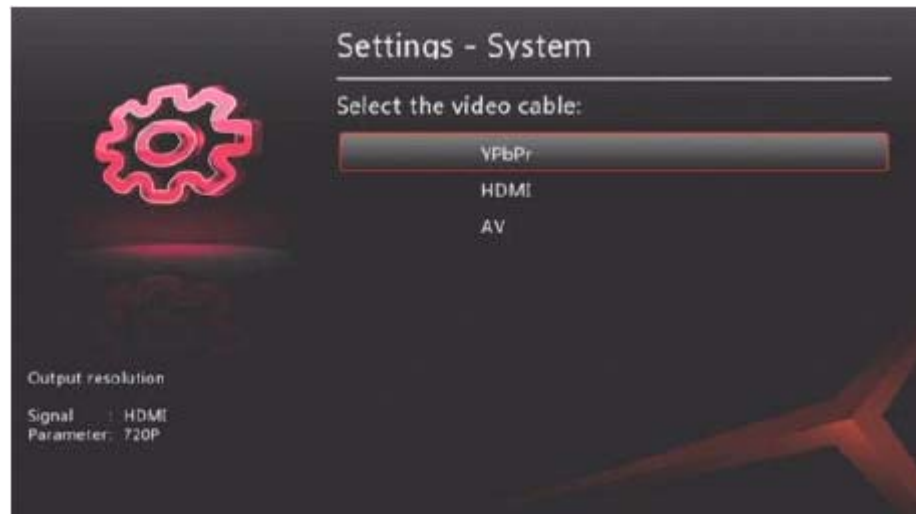

Setarea raportului de aspect TV 16:9; 16:10; 4:3



Ajustare ecran

Daca ecranul prezintă unele probleme, apăsați butonul cu săgeți din telecomandă pentru ajustare:
Săgeata stânga – zoom out stânga/dreapta ecranului; săgeata dreapta – zoom in stânga/dreapta ecranului;
Săgeata Sus – zoom in sus/jos ecran; săgeata jos: zoom out sus/jos ecran.



Îeșire audio – setarea pass through sau decodat.



Limba



Update FW – selectați să actualizați prin internet sau USB (este recomandată metoda USB)



Informații sistem



Resetare – recuperarea implicită din fabrică



Setări film – Setarea modului de redare a filmelor la unul singur/o singură repetare/repetare totală.



Setări muzică – Setarea modului de redare muzică la unul singur/o singura repetare/repetare totală/rând.



Setări imagine – Setarea intervalului de slide show la 3S/5S/10S/15S.




Setări rețea

Înainte de utilizarea funcțiilor rețelei, vă rugăm să verificați mai întâi următoarele elemente:


- Conectați mai întâi aparatul la rețea
 - Vă rugăm să închideți firewall-ul computerului
 - Trebuie să partajați fișierele pe care doriți să le “vedeți” în rețea.
-

Setări cablu rețea

Pentru obținerea automată a IP-ului, apăsați “OK” pentru confirmare.

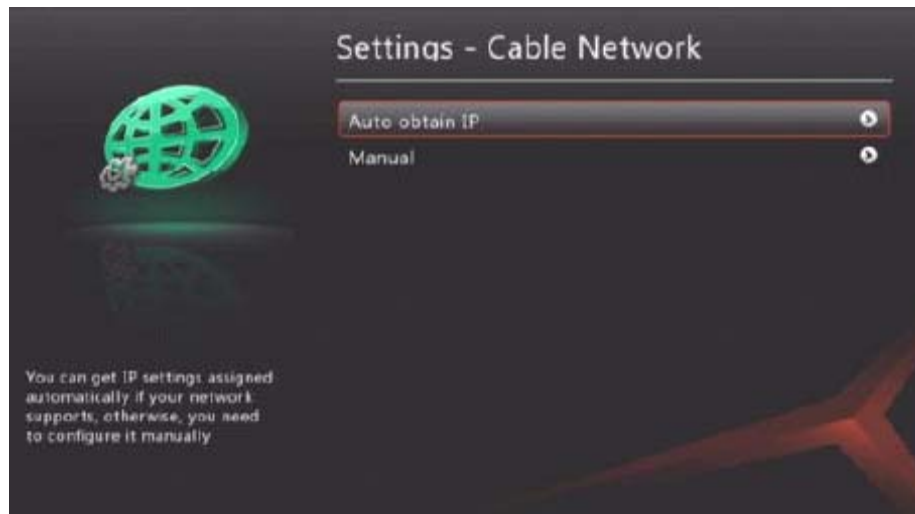

Setarea manuală a IP-ului – Introduceți adresa IP prin apăsarea butoanelor cu săgeți din telecomanda, apăsați “ok” pentru obținerea adresei IP.

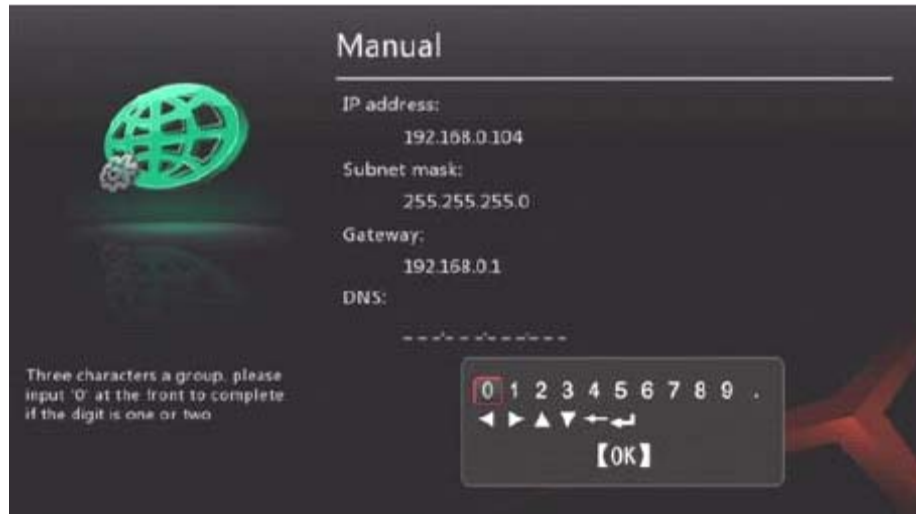


Setări wireless

Înainte de a configura setările WLAN, vă rugăm să verificați următoarele:

- Asigurați-vă că adaptorul USB WLAN este conectat la portul USB HOST;
- Asigurați-vă că este un router wireless sau un AP (Access Point – Punct de acces) în rețea, sau calculatorul dvs. este echipat cu un adaptor/card wireless;
- Asigurați-vă că player-ul dvs. este în raza efectivă a WLAN;
- Dongle WIFI este Ralink3072.


Selectați configurarea wireless prin butoanele cu săgeți din telecomandă, apăsați “ok” pentru a obține adresa IP.

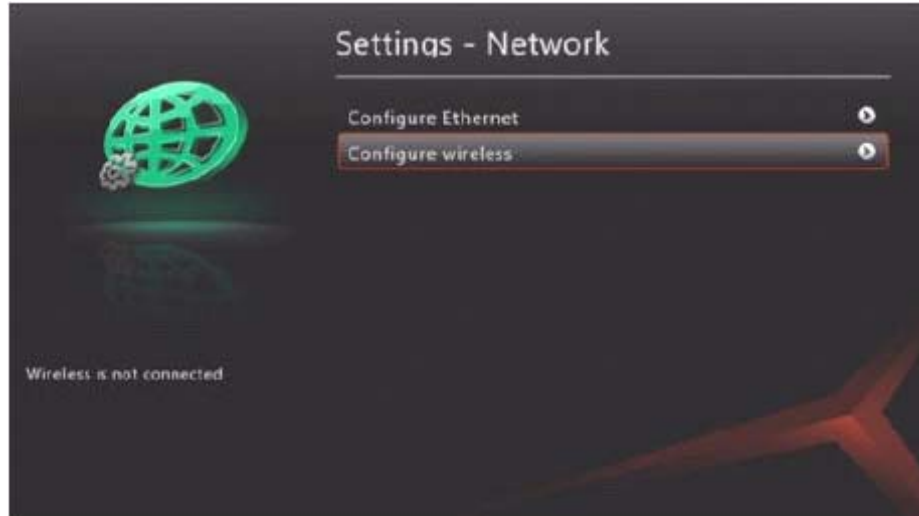



Setări partajare

Sunt cinci elemente: conectați serverul NFS; conectați serverul SMB; setați partajarea UPNP, setați partajarea SMB; setați partajarea FTP; setați partajarea NFS.

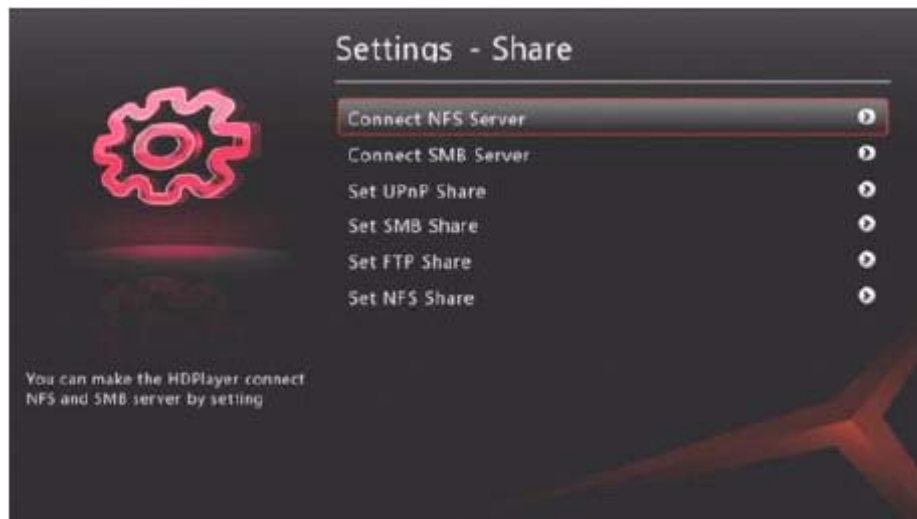

Accesarea și redarea fișierelor media

Selecția sursei media

Deschideți player-ul, imaginea boot va apare:



După câteva secunde, sistemul va accesa meniul principal:





Din meniul principal, selectați fișierele media prin apăsarea butoanelor cu săgeți sus/jos;
Apăsați butoanele din dreapta pentru selectarea dispozitivului pentru obținerea fișierelor media.


Redarea filmelor




Selectați iconița pentru film, apoi selectați dispozitive media diferite pentru meniul pentru partajarea fișierelor și redarea filmelor.



Sfaturi:

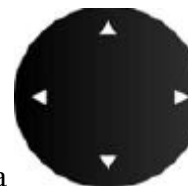- 1) În timpul redării, puteți da zoom in sau out cu ajutorul acestui buton , sunt moduri diferite pentru selectare: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3;
- 2) În timpul redării, puteți apăsa acest buton  pentru derulare în timp;
- 3) În timpul redării, aceste butoane cu numere pot fi utilizate pentru derulare de la 0 la 90%; apăsați "0" pentru afișarea începerii filmului, apăsați "1" pentru afișarea a 10% din film;

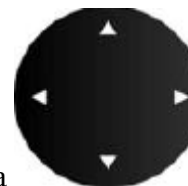

- 4) În timpul redării, apăsați butoanele cu săgeți stânga/dreapta  pentru accesarea derulării;
- 5) În timpul redării, utilizați  pentru a schimba track și multi-track stânga/dreapta;
- 6) În timpul redării, utilizați  pentru selectarea subtitrării și ajustarea acesteia;



7) În modul de redare, apăsați  pentru a verifica informațiile detaliate despre fisierul prezent.

Redare muzică

Selectați iconița pentru muzică cu ajutorul butoanelor cu săgeți, apoi selectați un dispozitiv media diferit, accesați meniul cu fișierul partajat pentru redarea muzicii.

Selectați fișierele cu muzică, apăsați “ok” pentru a începe.



Sfaturi: În timpul redării, utilizatorul poate în același timp încărca și reda imagini.

Redarea imaginilor

Selectați iconița pentru imagini cu ajutorul butoanelor cu săgeți, apoi selectați un dispozitiv media diferit, accesați meniul cu fișierul partajat pentru redarea imaginilor.


Selectați imaginea și apăsați “enter” pentru redare.



Sfaturi:

1) Dacă schimbați în modul ecran întreg, imaginile vor fi redade automat în slideshow;





2) În timpul redării, apăsați  pentru a schimba imaginea anterioară/următoare.

Încărcarea fișierelor în rețea

Notă: înainte de utilizarea acestei funcții, vă rugăm să vă asigurați că rețeaua funcționează bine.




Acces pentru grupuri de lucru – selectați computerul gazdă și găsiți fișierul partajat, apoi apăsați “enter” pentru acces.

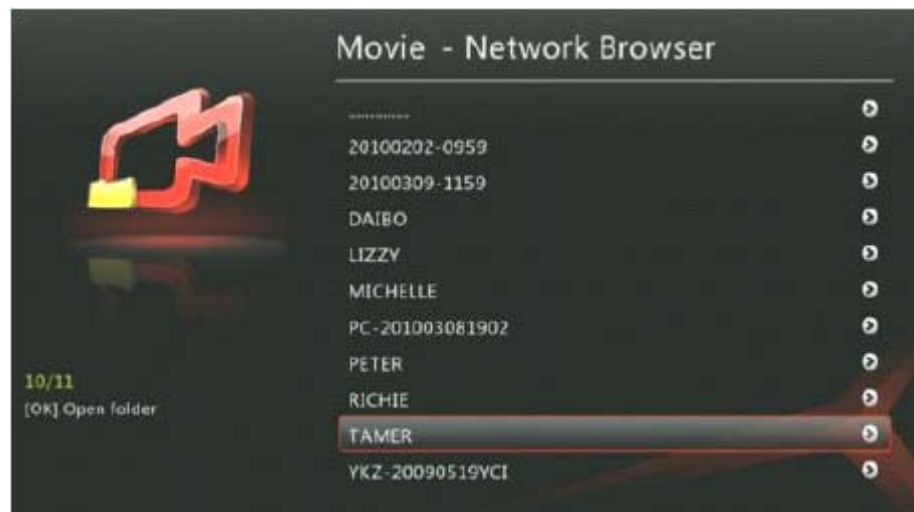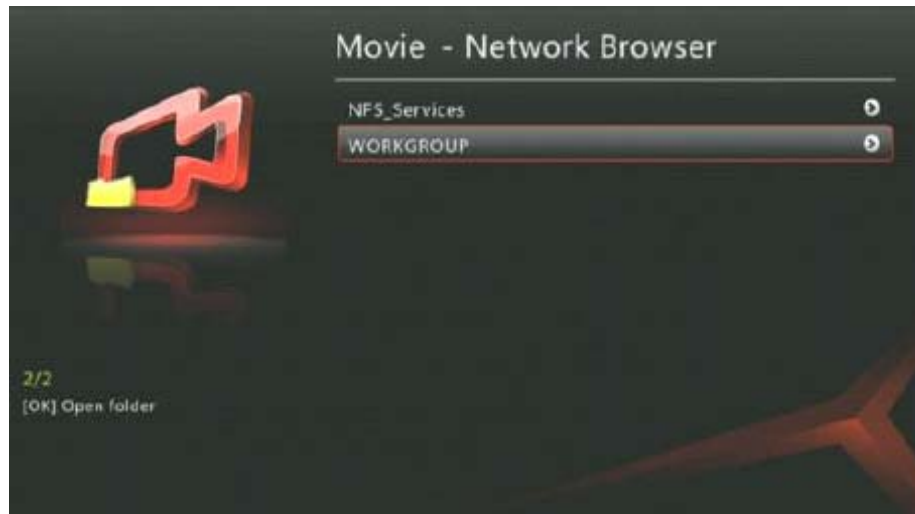

Note:

- Dacă redarea video-ului HD (cu rezoluția 720P/1080i/1080P) prin internet sau WLAN, fișierul video trebuie să fie preîncărcat, care va fi afectat de viteza rețelei și puterea semnalului;
- Dacă redarea se realizează prin rețea, este mai bine să selectați fișierele 720p; unele fișiere de tip 1080p nu vor fi redare corespunzător în timpul redării.

Apăsați butonul “enter” pentru redarea fișierelor partajate.

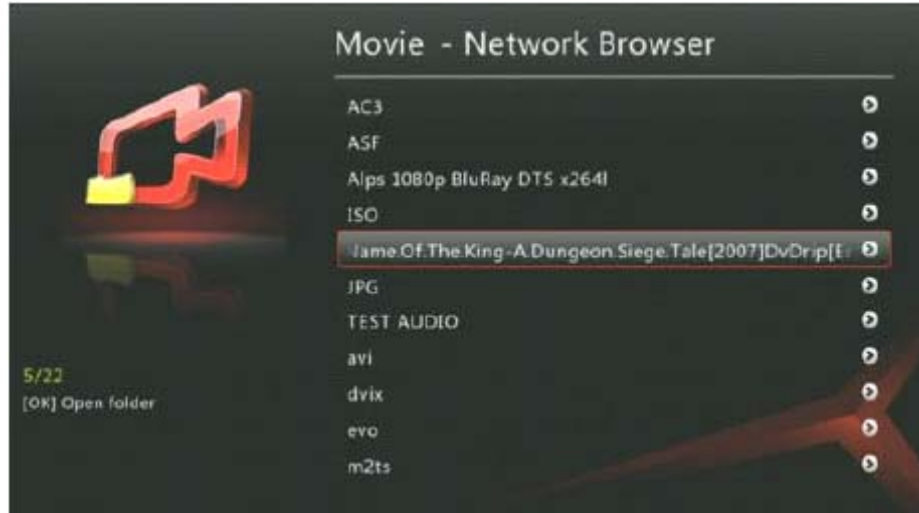

You Tube

Conectați-vă la You Tube pentru încărcarea de video online.



Radio internet

Selectați un program diferit prin intermediul butoanelor cu săgeți din telecomandă, apăsați “enter” pentru redare.



All



[OK] Listen to the radio

- Galaxy 92
- Nitro Radio 102.5
- Radio Dee Jay 95.2
- Galaxy FM 106.1
- Love Radio 97.2
- Dieci 101.3
- Melodia 99.2
- Sfera 102.2
- Rythmos 94.9

Adult Hits & Dance



[OK] Listen to the radio

- Galaxy 92
- Nitro Radio 102.5
- Radio Dee Jay 95.2
- Galaxy FM 106.1

Eclectic & Ballads



[OK] Listen to the radio

- Love Radio 97.2
- Dieci 101.3
- Melodia 99.2



Download (BT & Xunlei)

Selectați iconița download din meniul principal.



Selectati locatie de stocare.




Copiați elementele într-un dispozitiv USB, apoi introduceți acestea într-un port USB al player-ului și accesați “add torrent”.



Găsiți elementele pe care doriți să le descărcați și apoi apăsați “ok”.



Dacă doriți să verificați programul de descărcare, apăsați butonul “home” din telecomandă pentru a vă întoarce în meniul principal și selectați download.

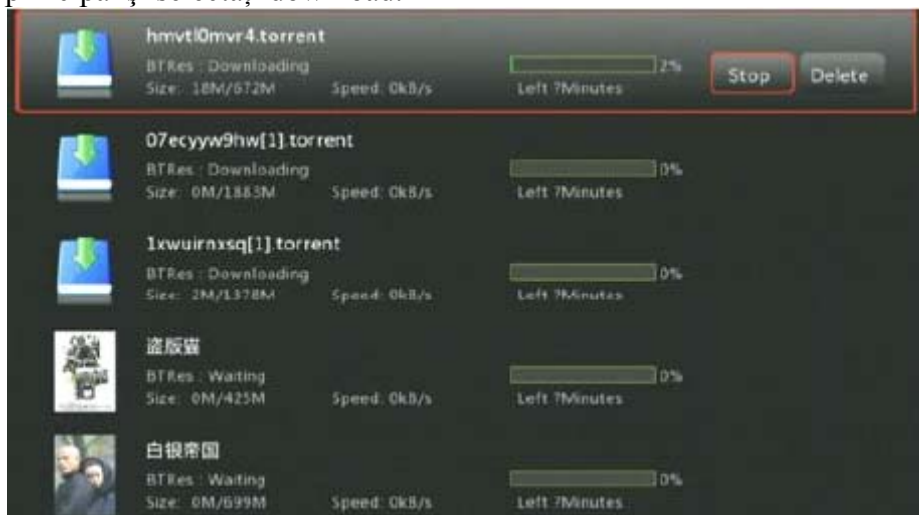

Descărcare prin internet

- 1) Selectați “internet” pentru prima accesare;




- 2) Selectați filmul care trebuie descărcat.



3) Apăsați “ok” pentru începerea descărcării;



4) Dacă doriți să verificați programul descărcării, apăsați butonul “home” din telecomandă pentru a vă întoarce la meniul principal, selectați download;

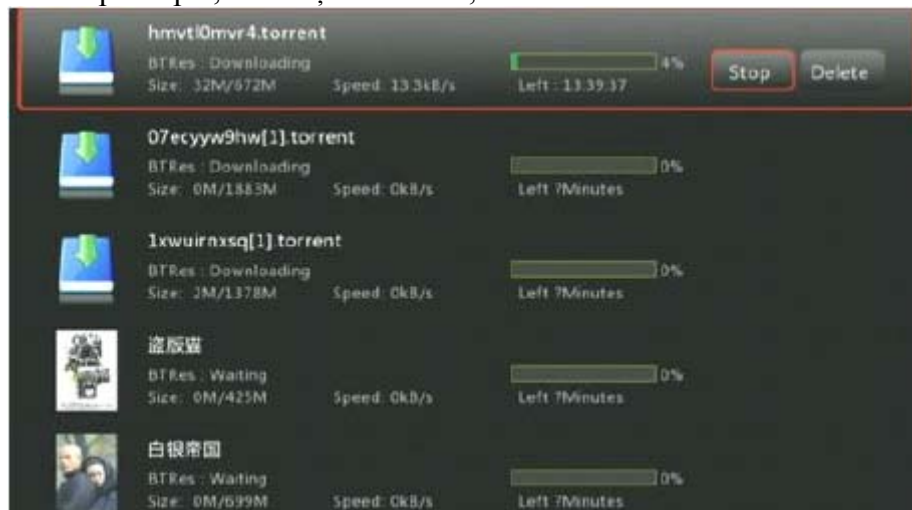

Upgrade și recuperare FW

Cum să obțineți FW nou

Accesați site-ul www.egreat.ro pentru descărcarea unui FW nou.

Upgrade

- 1) Copiați noul FW (UpdatePacket1.tar) pe directorul USB; introduceți în portul UBS al player-ului și reporniți. Dacă numele fișierului descărcat de pe site este diferit de acesta vă rugăm mai întâi să-l redenumiți);
- 2) După accesarea meniului sistemului, apăsați **ESC** pentru intrarea în meniul de setări;
- 3) Găsiți sistemul de meniu prin butoanele cu săgeți din telecomandă;
- 4) Găsiți softul de update prin butoanele cu săgeți din telecomandă;




- 5) Accesați ecranul de mai jos (update prin USB);





6) Selectați “yes” pentru a începe update;

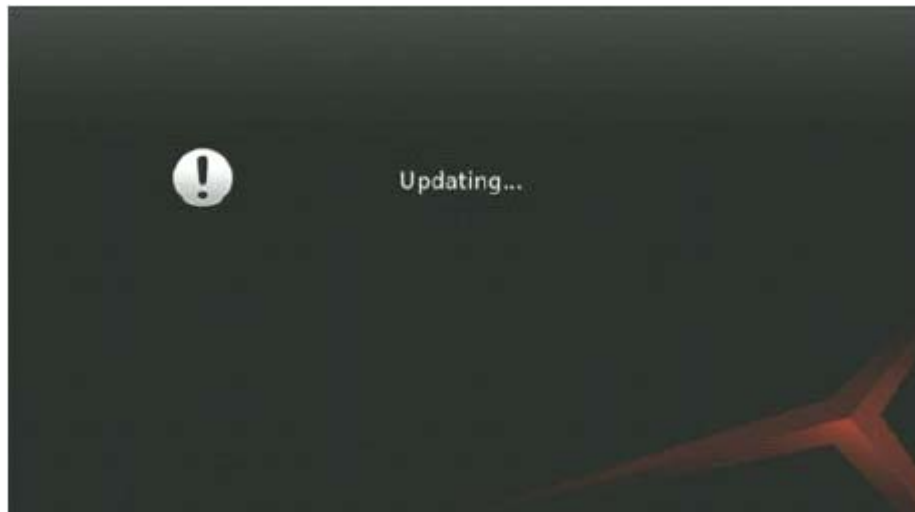

7) Va dura aproximativ 3 minute, vă rugăm să vă asigurați că aparatul este deschis în tot acest timp;



- 8) Updatare cu succes, apăsați “ok” pentru repornire;
- 9) Va dura aproximativ 3 minute pentru configurarea sistemului, vă rugăm să așteptați! După finalizarea acesteia, se va accesa automat meniul principal.



Recuperarea după eșuarea actualizării

Descărcați software-ul pentru recuperare de pe site-ul www.egreat.ro

Dezarhivați mai întâi fișierul de recuperare (flashbin.rar), apoi copiați-l în directorul USB și introduceți-l în portul UBS al player-ului.

Sunt disponibile două metode de recuperare.

Prima metodă:

- 1) Apăsați întrerupătorul pentru restabilirea player-ului



- 2) Reporniți unitatea, după 10 secunde, eliberați butonul; după 10 secunde din nou va apare ecranul pentru recuperare;
- 3) Va dura 3 minute, vă rugăm să așteptați!
- 4) După finalizarea recuperării, va reporni automat.

A doua metodă:

- 1) Deschideți player-ul, atunci când va apare imaginea boot, vă rugăm să apăsați repetat butoanele din stânga ale telecomenzii pentru 10 secunde, până când va apare pe ecran o notă;



2) Selectați “yes” pentru recuperare;



- 3) Va dura 3 minute, vă rugăm să așteptați!
- 4) După recuperare, va reporni automat.

Certificat de garanție

Condițiile de garanție se asigură în conformitate cu prevederile OG 21/92, legea 449/2003, cu modificările ulterioare. Garanțiile acordate sunt devalutate pe categorii de produse, toate produsele cumparate sunt livrate însoțite de certificat de garanție; produsul respectă cerințele esențiale de securitate și cerințele de protecție specificate în declarația de conformitate. Garanția se acordă la punctul de lucru al firmei SC ONLINESHOP SRL, Str. G-ral Dascalescu nr.15, Bl.T1, Sc.C, parter. **La solicitarea acordării garanției pentru un produs comercializat de noi va fi necesar să îl prezentați cu TOATE accesoriile cu care s-a livrat produsul precum și cu ambalajul original.** Se va refuza recepția în vederea asigurării garanției pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau sigiliile de garanție intacte. Garanțiile se expediază doar cu firma **FanCourier**.

Reparațiile efectuate de către persoane neautorizate duc la pierderea garanției. Producătorul și vânzătorul sunt exonerati de obligațiile lor privind garanția, dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare, cuprinse în documentația care însoțește produsul sau în condiții ce contravin standardelor tehnice din România. De asemenea garanția se pierde în cazurile: deteriorările termice, mecanice și plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor, intemperiilor sau neglijenței în utilizare; folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător; în cazul în care produsul prezintă urme de contact cu lichid; neconcordanța dintre numărul de serie înscris pe certificat și cel înscris pe produs; schimbarea stării originale a aparatului. Durata medie de utilizare este de 2 ani sau mai mult în funcție de specificațiile producătorului. Consumatorul are dreptul de a solicita remedierea deficiențelor și după expirarea termenului de garanție, ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare.

Nu răspundem de eventualele probleme de compatibilitate cu accesoriile achiziționate de la alte firme. De asemenea nu ne asumăm nici o răspundere pentru subsamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performanțe cu specificațiile producătorului respectiv. Firma noastră nu își asumă nici o răspundere privind pierderile de date, fotografii, filmări, soft ce ar putea surveni ca urmare a unor defecțiuni ci doar obligația de a remedia aceste defecțiuni, de aceea insistăm asupra necesității de a face back-up pentru orice date importante în momentul solicitării garanției pentru un produs presupus defect.

Departamentul tehnic va efectua operațiunile de service în termen de cel mult 15 zile de la primirea produselor. Produsele de folosință îndelungată defecte în termenul de garanție, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție depășește 15% din termenul de garanție, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător, sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizată a produsului respectiv. Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului și în cazul unor defecțiuni repetate (cel puțin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garanție) și în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit. Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziționat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilității folosirii acestuia, dacă această situație nu este imputabilă consumatorului. Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acestuia, calculată în funcție de evoluția pe piață a monedei naționale. Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât contravaloarea produsului sau serviciului pe care agentul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de același fel, în momentul restituirii. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul sau serviciul înlocuit ca și pentru produsul sau serviciul vândut inițial.

Modalitățile de efectuare a livrării sunt fie prin ridicarea acestuia de la magazinul firmei noastre de către beneficiar printr-un delegat împuternicit în acest scop, fie prin expediție a coletului cu un curier rapid (FanCourier, Prioripost, www.mo.ro) către acesta. În cazul din urmă, costul expediției cade în sarcina beneficiarului și va fi inclus în valoarea facturii sau va fi achitat ca factură de expediție și transport separat. Firma noastră va fi exonerată de orice răspundere legată de întârzieri intervenite pe timpul transportului. Indiferent de modalitatea livrării vă rugăm să vă asigurați că ați primit actele corespunzătoare fără de care asigurarea garanției nu se poate realiza. Orice neconcordanță sau omisiune sesizată de beneficiar în privința actelor întocmite de departamentul nostru de vânzări față de condițiile anterior discutate cu reprezentanții firmei noastre și/sau față de produsele recepționate vor trebui comunicate pe orice cale în maximum două zile calendaristice de la data primirii acestora, orice sesizare ulterioară fiind nulă de drept.

Declarație de conformitate

Societatea Comerciala ONLINESHOP SRL, cu sediul în Piatra Neamț, Orhei nr.4, CUI: 16306031, asigură, garantează și declară pe proprie răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, ca produsul nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și nu produce un impact negativ asupra mediului, precum și faptul ca toate produsele importate și comercializate de noi sunt conforme cu prevederile HG nr 88/2003, privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora, republicată.



Acest articol nu se aruncă la gunoi ci trebuie predat unui centru autorizat pentru preluare DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) sau contactați în vederea preluării lui.

Reparații executate în garanție (se completează de către SC ONLINESHOP SRL)

Nr. Crt.	Data Intrării	Defect Reclamat	Defect Constatat	Operațiuni Efectuate	Tipul reparației	Data leșirii	Prelungire Garanție	Semnătura

Cumpărător: **Nr. Reg Com. :** **Cod Fiscal:**

Sediul: **Nume și Prenume:**.....

Denumire produs:

Seria:.....

Termen de garanție: 2 ani conform legii 449/2003 **Data:**

Semnătura



Potrivit legii nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și Ordinului 556/2006 al Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor, Ministrului Economiei și Comerțului și președintele Autorității Naționale pentru protecția Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață după data de 31.12.2006, utilizatorii de echipamente electrice și electronice din gospodăriile particulare sunt informați că:

- Este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip).
- Autoritățile locale trebuie să asigure spațiile necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora. Contactați societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1).
- Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipale, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip) facilitează re folosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.
- Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv și gestionate conform prevederilor legale.
- Simbolul de mai jos (o pubeză cu roți barată cu două linii în formă X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. BT0906012003

Producător: SHENZHEN EGREAT TECHNOLOGY CO., LTD
4/F, 1 Building, ShaSan Chuanh Ye Industrial Park, Sha Jing,
Bao An, ShenZhen, China

Importator: SC ONLINESHOP SRL
Adresa: Str. Orhei nr. 4, Bl.T1, Piatra Neamț, Romania

Denumire produs: Media Player Full HD 1080
Model: EGREAT EG-S1A

Test Standard: EN 60950-1:2006

Produsul descris mai sus a fost testat de către noi cu standardul menționat și este în conformitate cu Directiva Consiliului LVD din 2006/95/EC. Este posibilă utilizarea marcatului CE pentru a demonstra conformitatea cu aceasta Directivă LVD.

Certificatul este valabil pentru mostra testată, menționată mai sus și nu implică o evaluare a întregului produs. Acesta este valabil numai în legătură cu numărul raportului de testare: BTRL0906012203.

Data: 02.06.2009

Administrator,
Ionașcu-Strungariu Silviu

